

Handleiding gemo- delleerde zeefdruk sieraden

OPITEC



| Benodigd materiaal: | Artikelnummer | Aantal |
|--|----------------------|---------------|
| (voor een holle kralen collier (in totaal 3 holle kralen), ketting met ovalen hanger en armband) | | |
| Sculpey holle kralen vormer | 442590 | 1 x |
| Metalen hanger ovaal | 470773 | 1 x |
| Metalen armband | 442785 | 1 x |
| Premo! boetseerlei 57 g, turkoois | 585540 | 1 x |
| Premo! boetseerlei 57 g, olijfgroen | 585539 | 1 x |
| Sjablonen- en kleuren set, 7-delig | 442936 | 1 x |
| Strassstenen mix, ø 2 mm, 50 stuks, bont gekleurd | 426501 | 1 x |
| Strassstenen mix ø 4 mm, 40 stuks, bont gekleurd | 436922 | 1 x |
| Edelstaal collier, 1 rij, platinakleur | 581801 | 1 x |
| Ketting, 1 m, zilverkleur | 548023 | 1 x |
| Kettelstiften, edelstaal, 20 stuks | 558857 | 1 x |
| Splitringen, edelstaal, 20 stuks | 558798 | 1 x |
| | | |
| Aanbevolen gereedschap: | | |
| Pearl Picker duo | 417290 | 1 x |
| Modelleer roller | 807196 | 1 x |
| Kneedmachine Fimo Clay Machine Professional | 438197 | 1 x |
| Fimo Cutter set | 527333 | 1 x |
| Sculpey ovenhardende lijm, 59 ml | 428525 | 1 x |
| Lijm, transparant, 80 ml | 539697 | 1 x |
| Uitsteekvormen set 'Ring', 14-delig | 541375 | 1 x |
| | | |
| Benodigd gereedschap: | | |
| Ondergrond, modelleer roller, puntig mes, schaar, keukenpapier, bakpapier, oven, zijsnijtang, rondtang | | |

Handleiding:

Hollenkralen Collier

(Er worden door u, om uit te kunnen kiezen, meerdere holle kralen gemaakt. Voor het collier van deze handleiding zijn alle en holle kralen nodig. U maakt de kralen naar eigen inzicht.



1. Kneed de beide Premo boetseerlei met de handen zacht.
2. Rol, met behulp van de kleimachine, van elke kleur een plaat uit van ca. 3 mm dikte.





3. Leg op de gemodelleerde plaat een sjabloon.
4. Druk een kleine hoeveelheid goudverf op de bovenkant van het sjabloon.
5. Met de schraper verdeelt u het snel en gelijkmatig de verf op het sjabloon.
6. Verwijder het sjabloon.
7. Het patroon is nu zichtbaar op de kleiplaat.
8. De verf is onmiddellijk droog, u kunt met het modelleren beginnen.

9. Druk dan nu de plaat met het patroon op de gewenste rondingen van de kralenvormer.
10. Haal met een puntig mes of een (in de juiste grootte) uitsteek vorm ring, de overtollige klei rondom de hollenkralen rondingen weg. Nu zit er alleen nog klei op de rondingen van de kralenvormer.
11. Voor een holle kraal heeft u twee dezelfde grootte halve kralen nodig.
12. Deze beide halve kralen worden later, na het bakken, met knutsellijm aan de buitenranden aan elkaar geplakt.
13. De beide helften kunnen in dezelfde kleur of in verschillende kleuren aan elkaar geplakt worden.



14. Druk, met behulp van de kralen picker, de gewenste sieraadsteentjes in de klei (bovenkant van de halve kraal in de welving).
15. U kunt de steentjes ook met de Sculpey® lijm (al voor het bakken) vastlijmen.
16. Bak de gemodelleerde halve kralen met de kralenvormer in de oven op 130°C voor ca. 30 minuten.
17. Haal, na het bakken, de halve kralen van de kralenvormen af. Laat ze goed afkoelen.

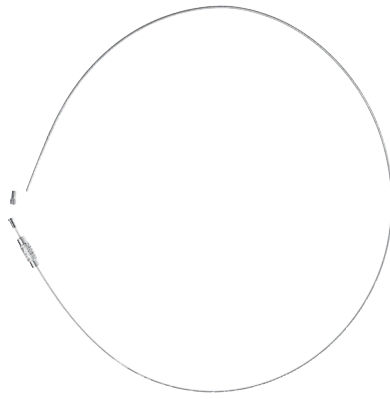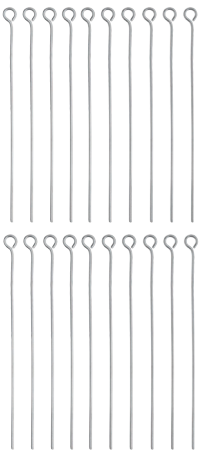

18. Lijm in de halve kraal (binnenkant), in het midden aan de bovenkant van de schaal een kettelstift. Het oogje moet zich buiten de halve kraal bevinden. (Door dit oogje wordt later het collier gevoerd.)
19. Fixeer nu, zoals in punt 11 en punt 12 beschreven staat, de beide gewenste halve kralen tot een hele kraal.
20. Bevestig de collier sluiting als volgt: sluiting eraf schroeven, met het schroefdraad naar buiten, op het andere draadeinde rijgen.
21. Het vrije draadeinde door het oogje van de kraal voeren.
22. Sluitstuk op het vrije draadstuk plaatsen, met een tang fixeren en lijm toevoegen.
23. Lijm goed laten drogen.
24. Om het collier te sluiten, de sluiting naar voren schuiven (richting het sluitstuk) en met het sluitstuk verdraaien.

Ketting met ovalen hanger



1. Kneed de olijfgroene Premo boetseerlei met de handen zacht.
2. Rol, met behulp van een kneedmachine, een plaat uit in de dikte/diepte van de ovalen hanger(s).



3. Leg op de gemodelleerde plaat een sjabloon.
4. Plaats een klein beetje goudverf op de bovenkant van het sjabloon.
5. Verdeel dit snel en gelijkmatig met een schraper over het sjabloon.
6. Verwijder het sjabloon.
7. Het patroon is nu zichtbaar op de klei plaat.
8. De verf is onmiddellijk droog, u kunt met het modelleren beginnen.
9. Leg op de bedrukte plaat de ovalen hanger.
10. Snij de modelleerlei in de vorm van de hanger.
11. Druk de uitgesneden ovale klei vorm in de verdieping van de hanger.



12. Met behulp van de kralen picker fixeert u de gewenste sieraadsteentjes op de klei van de hanger.
13. U kunt de steentjes nog extra vastzetten met de Sculpey® lijm (al voor het bakken).
14. Bak de hanger op 130°C voor ca. 30 minuten in de oven.
15. Laat de hanger goed afkoelen na het bakken.



16. Knip met de zijsnijtang de gewenste lengte af van de ketting.
17. Haal de ketting door het oogje van de ovalen hanger.
18. Fixeer, met behulp van de rondtang, de beide uiteinden van de ketting in een splitring.

Armband



1. Kneed de beide Premo bootseerleij stukken met de handen zacht.
2. Rol, met de kneedmachine, van elke kleur een plaat uit van ca. 4 mm dik.



3. Leg op de gemodelleerde plaat een sjabloon.
4. Druk een kleine hoeveelheid van de goudverf op de bovenkant van het sjabloon.
5. Verdeel, met een schraper, de verf snel maar gelijkmatig over het sjabloon.
6. Verwijder het sjabloon.
7. Het patroon is nu overgenomen op de gemodelleerde plaat.
8. De verf is snel droog dus kunt u beginnen met het modelleren.
9. De armband buigt u in de gewenste grootte.
10. Snij, van de beide bedrukte platen, stukken af in de gewenste lengte en hoogte.
11. Druk deze na elkaar op de buitenkant van de armband.

12. Met behulp van de kralen picker fixeert u de gewenste sieraadsteentjes op de klei van de armband.
13. U kunt de steentjes nog extra vastzetten met de Sculpey® lijm (al voor het bakken).
14. Bak de armband op 130 °C voor ca. 30 minuten in de oven.
15. Laat de hanger goed afkoelen na het bakken.